

WSP 2200 Vejevogn Quickguide



Indhold

5.5 Anvendelse	2
6.0 Batteri & oplader	3
10.2 Aktuel batterispænding	3
5.4 Opstart af vægt	3
8.2 Display & Tastatur	4
Valgmulighed ”setpunkter”	4
8.3 Tastatur	5
10.1 Belysning af display	6
9.0 Program skift / Valg	7
8.4 Betjening	8
Tare	8
Pretare	8
Skift mellem Brutto/Netto	8
9.1 Simpel tælle funktion	9
9.2 Mål vægt funktion (Target)	10
9.3 Tilføje funktion (Accumulate)	11
ACC 1. Første løft	11
ACC 1. Efterfølgende løft	11
ACC 2. Automatisk tilføje funktion	12
ACC 2. Første løft	12
ACC 2. Efterfølgende løft	12
11 Fejlmeddelelser	13


*Tallene henviser til Drifts- og Servicehåndbogen

5.5 Anvendelse

Vejevognen skal stå på et plant underlag.

Tyngdepunktet af det der skal vejes skal være centreret og helst op mod det lodrette fladjern hvis det er en Europalle.

Efterlad IKKE lasten på gaflen i længere perioder (fx natten over), da dette kan forringe funktionen af vejesensorerne.

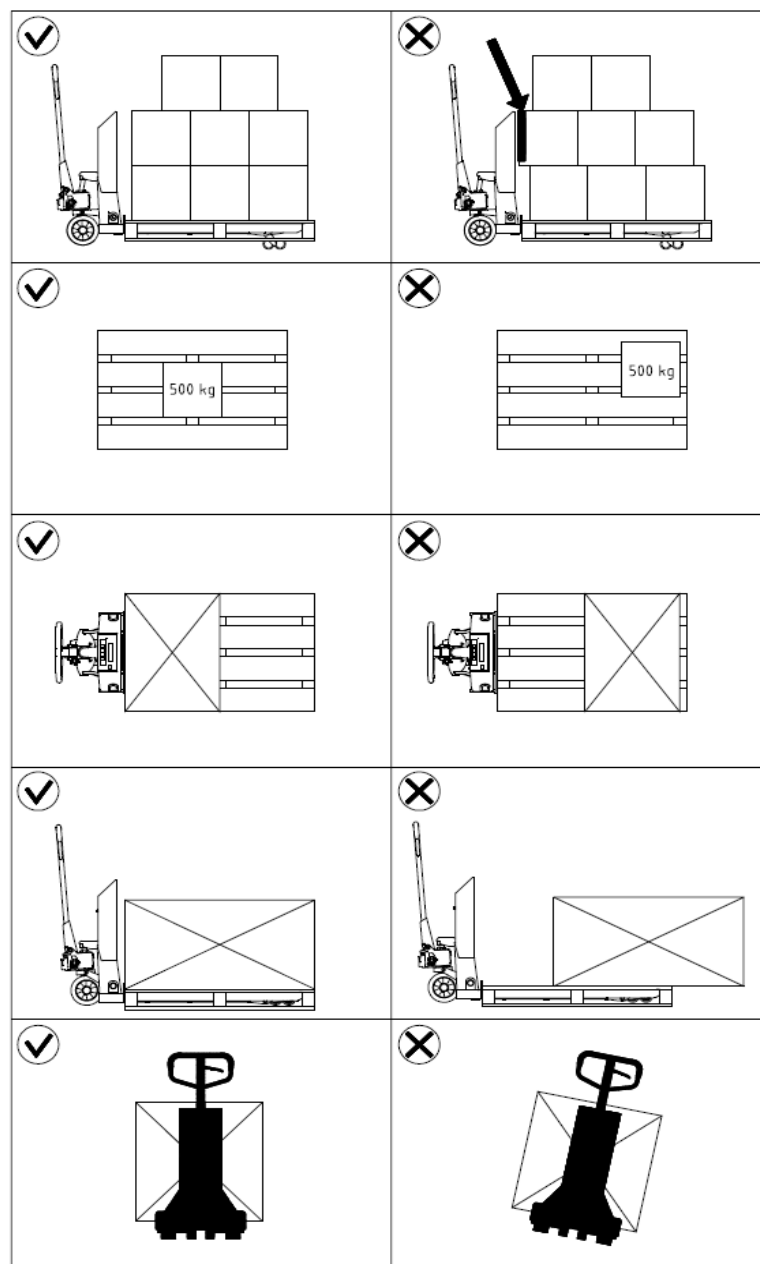

6.0 Batteri & oplader


Op til 250 driftstimer pr. opladning.

Batteriindikator  angiver om batterispænding er lav.

Tryk  i 1-2 sek. så vises aktuel batterispænding.

 Lader tilsluttet. LED lyser rødt	Batteri lades
 Lader tilsluttet. LED lyser grønt	Batteri min. 75% opladet. Se Drift & Servicebog for uddybende info

10.2 Aktuel batterispænding

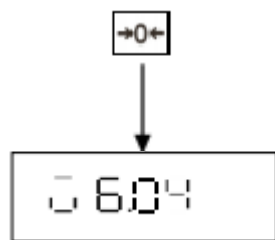

Tryk  i 2 sek.

På displayet ses nu den aktuelle batterispænding

Efter 3 sek. vises normal vejemodus igen

5.4 Opstart af vægt

Tryk på On/Off tasten (B). Vægten tændes og selvtesten begynder. Dette tydeliggjort gennem en nedtælling af displayet fra - 88888 - til - 00000. Så snart **0** (nul) vises, er vægten klar til brug.


Viser vægten ikke **0** uden last, nulstilles displayet ved at trykke på  tasten (A).



Vægtområde fra 2 kg. til max. last 2.200 kg. Vægten må ikke overbelastes.

Vægten vejer i hele kilo. Eks. 25,6 kg. til 26,5 kg. vil vises som 26 kg.

8.2 Display & Tastatur

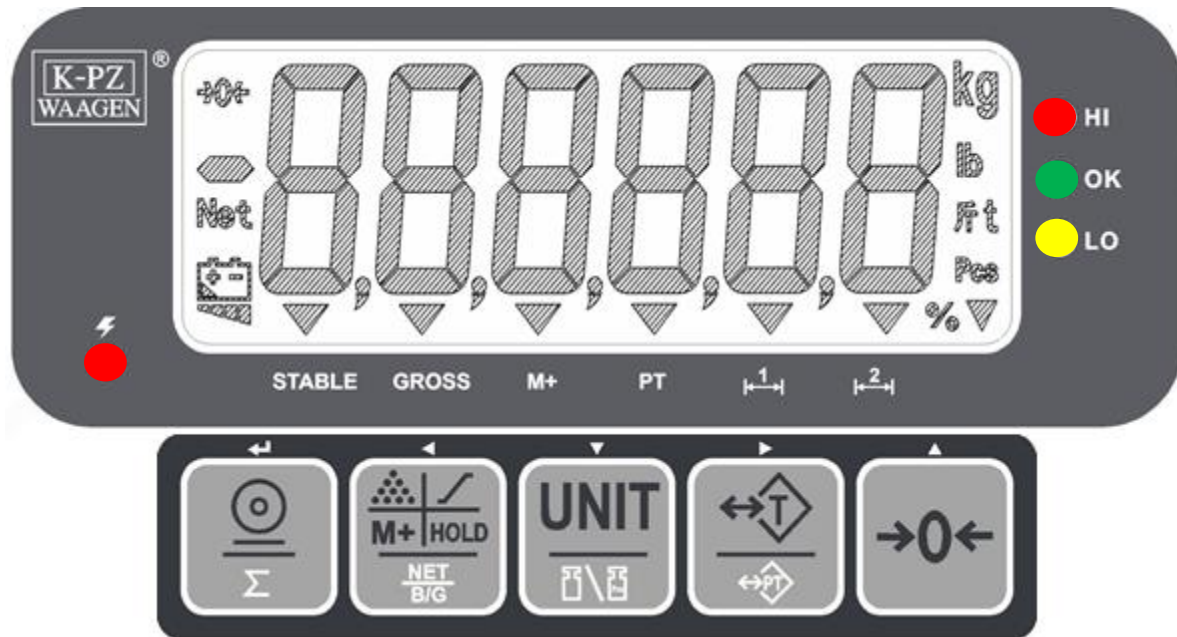


Pil	Visning	Forklaring
	→0←	Vægten er i nulstilling. Nulstil vægt
▼	STABLE	Vægten er i ro (ingen vægtændring)
	Net	Viser netto-vægtværdien (Tara aktiveret)
▼	GROSS	Viser brutto-vægtværdien
▼	M+	Indhold i hukommelsen
		Batterispænding er for lav
▼	PT	Tare er indtastet (Pretare)
	kg	Vægtvisning i kilogram
	Pcs	Antal stykker

Valgmulighed "setpunkter"

Led	Visning	Indstillings område	Område	Værdier
	HI	Vægt større end øvre indstilling	HI	2. værdi
	OK	Vægt mellem HI og LO indstilling	HI & LO	1. & 2. værdi
	LO	Vægt mindre end nedre indstilling	LO	1. værdi

8.3 Tastatur

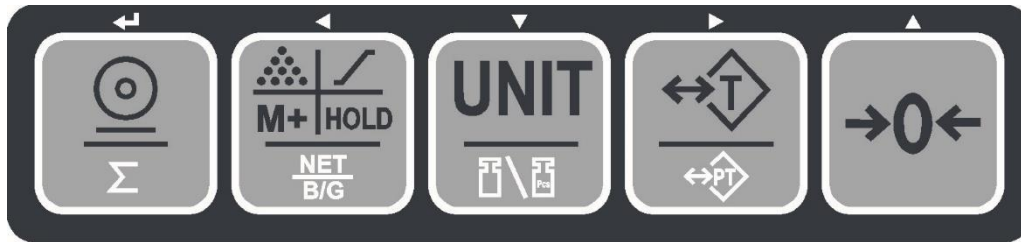

Tast		Forklaring
		Print (Denne model er uden printer)
		Sum / Resultat
		Enter
		Rullemenu. Skift mellem programmer
		Skift mellem Netto / Brutto vægt
		Bladre mod venstre
		Ikke i brug
		Skift mellem vægt eller styktal
		Tælle ned (9-0)
		Tare
		Pretare
		Bladre mod højre
		Nulstil vægt
		Tælle op (0-9)


10.1 Belysning af display

Belysning kan indstilles efter behov.

bl.Auto Belysning automatisk til når vægt bruges


bl.on Belysning tændt konstant

bl. off Belysning slukket konstant

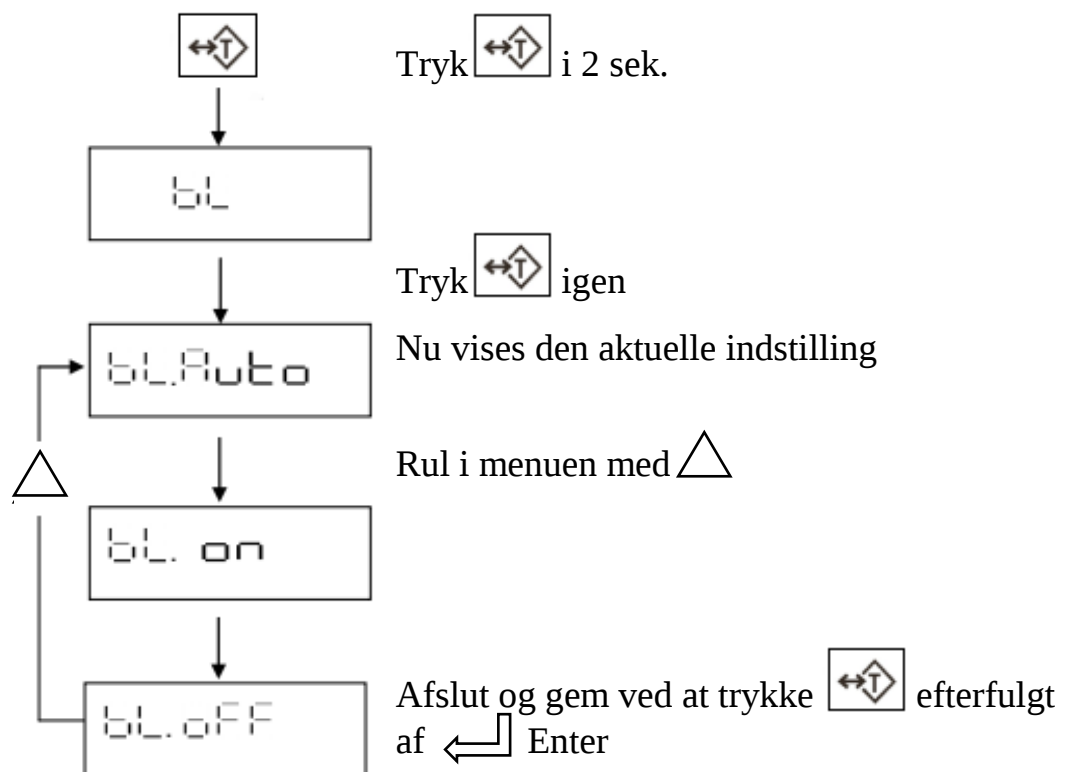

9.0 Program skift / Valg

Brug denne knap til at skifte mellem de forskellige programmer. For hvert tryk skifter den til næste billede.

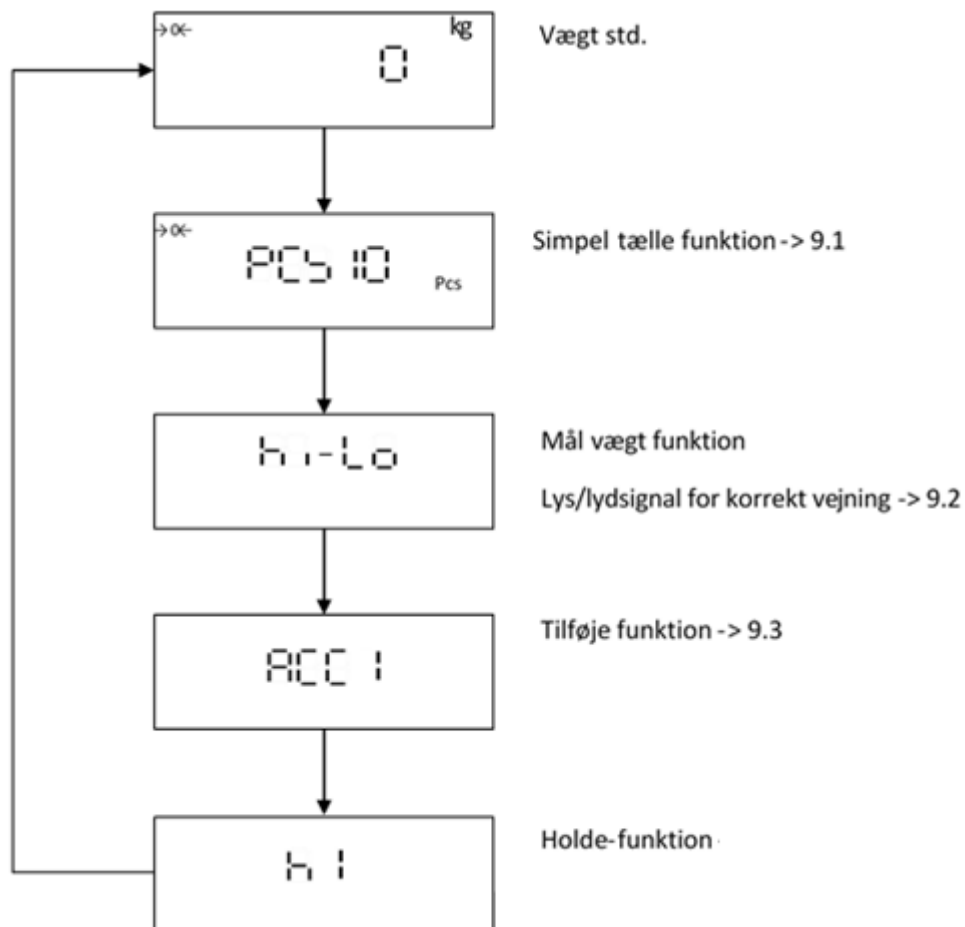

8.4 Betjening

Tare

Hvis vægten kun skal vise vægten af fx indholdet af en beholder, så placer en tom beholder / palle på vægten og tryk på tasten  Nu viser vægten 0 kg. Displayet viser symbolet **NET**. Efter påfyldning vises kun indholdet af beholderen / pallen.

- Det er muligt at tarere flere gange.
- Delvis tara fjernelse er mulig.

Slet Tara: Fjern al vægten fra gaflerne og tryk på tasten .

Symbolet **0 kg** bliver vist i displayet.

Pretare

Indtast vægten ved hjælp af cursor-funktionen

 ⇒ ▲ (0~9)  ⇒ ▼ (9~0)  ⇒ ►  ⇒ ◀  For bekræft.

Slet Pretara: Fjern al vægten fra gaflerne og tryk på tasten .


Skift mellem Brutto/Netto

For at se den samlede vægt af beholder og indhold tryk på tasten . Nu bliver symbolet **▼GROSS** (Brutto) vist og den samlede vægt vises. Trykker De på tasten  igen, vises igen vægten af indholdet og symbolet **NET** (Netto).

9.1 Simple tælle funktion




1. Vælg et reference antal i rulle menú.
Brug  til at "rulle" i menú

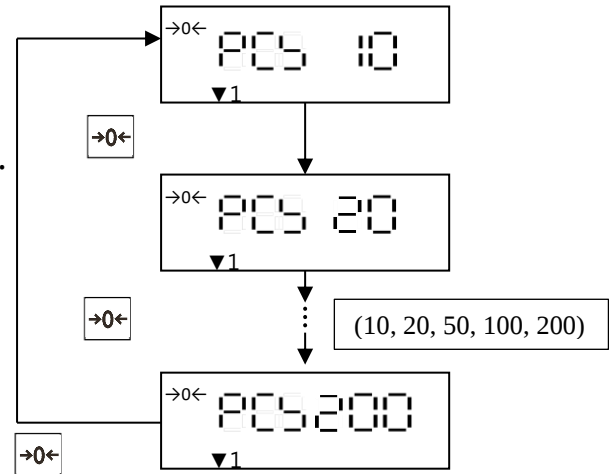


2. Placer reference antallet på vægten
F.eks. 10 stk. Løft og tryk 

3. Vægten er nu klar til at tælle
4. Læg dele på, løft og tryk 
Nu vises først samlet vægt, så stk. vægt og sidst antal.

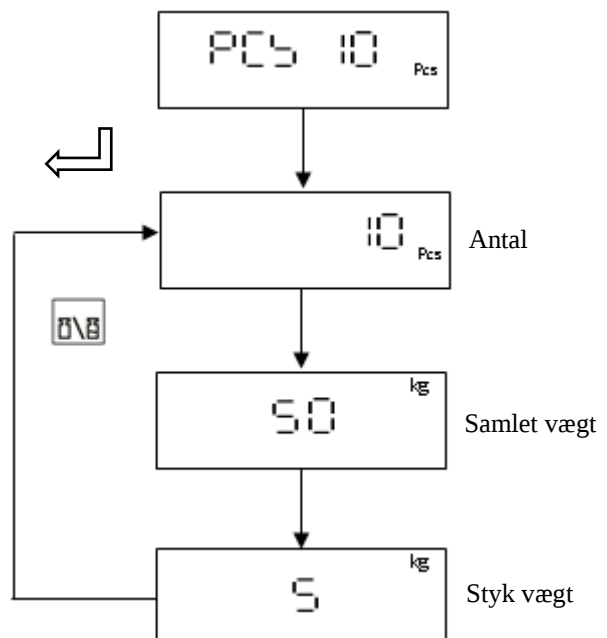


9.2 Mål vægt funktion (Target)

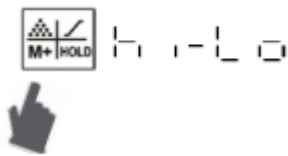


1. Valg af signaltone (bip)
2. Åbn Hi-Lo ved at trykke **UNIT**
Brug  til at "rulle" i menú

b1 = Ingen bip
 b2 = Bip i OK område 
 b3 = Bip i HI & LO område  

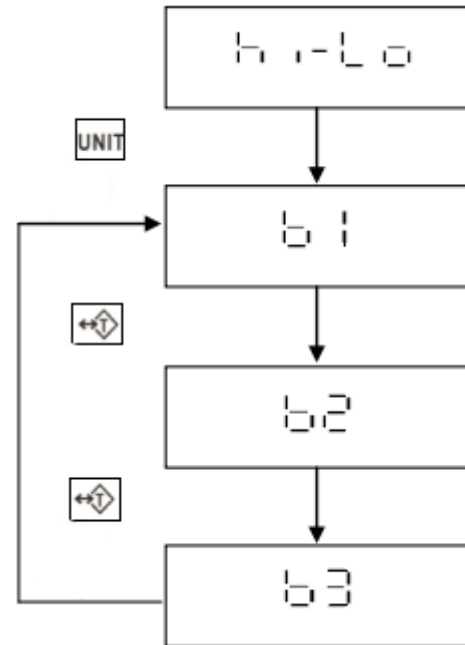

3. Bekræft valg (f.eks. b1) med **UNIT**
4. Indtast den ønskede vægt i først HI, derefter LO. F.eks. 32 i HI og 30 i LO


 Flytter cursor mod højre
 (0-9) Ruller i talværdi
 Ruller i menú

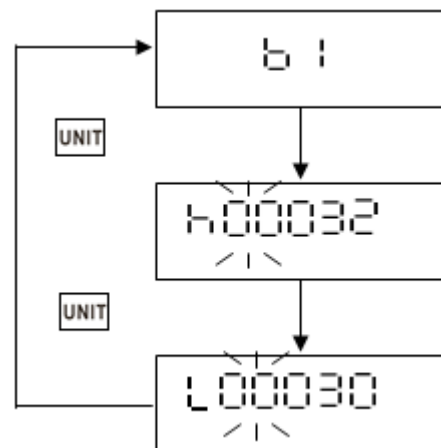


5. Mens du står i b1, tast  Enter

6. Løft delene (f.eks. 31 kg)

7. Nu vises 31 kg i display +  OK lyser

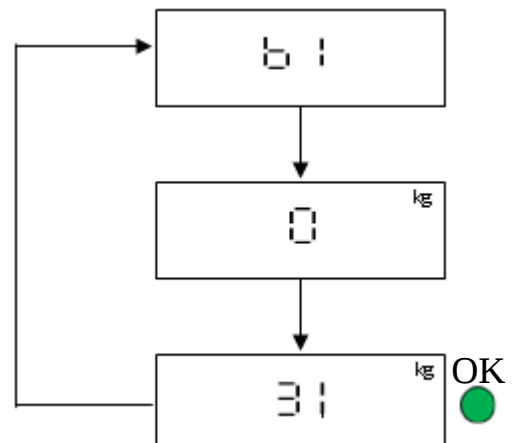


9.3 Tilføje funktion (Accumulate)




ACC 1. Første løft

1. Tryk  og vægt er klar
2. Løft emnet. Vægten vises
3. Tryk  for at gemme vejningen så vises først antal, 0,5 sek. efter emnets vægt.
4. Symbol **M+** (Memory) vises

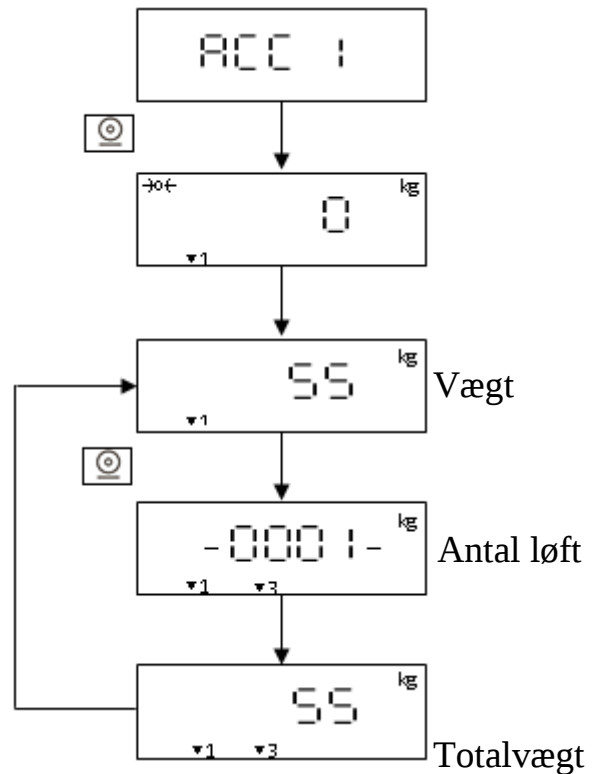

ACC 1. Efterfølgende løft

5. Løft det efterfølgende emne
6. Tryk  for at gemme den nye vejning så vises først antal, 0,5 sek. efter totalvægt og sidst igen vægten af emnet

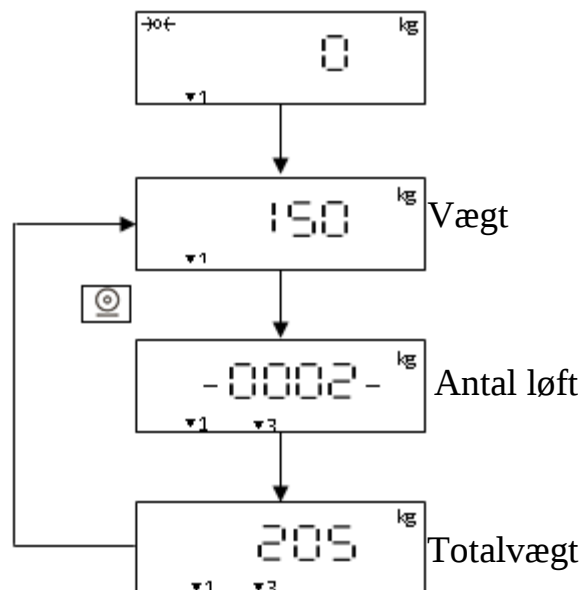

ACC 2. Automatisk tilføje funktion

Samme som ACC 1. men ACC 2 det automatisk i stedet for at trykke 

OBS!! Det er vigtigt med jævnt underlag, ellers kan vægten lave fejltælling.

ACC 2. Første løft


1. Tryk  for skift til ACC 2

2. Tryk  og vægt er klar

3. Løft emnet. Vægten vises

4. Gemmer automatisk vejningen
Først vises emnets vægt,
0,5 sek. efter antal, sidst
totalvægten.


5. Symbol **M+** (Memory) vises

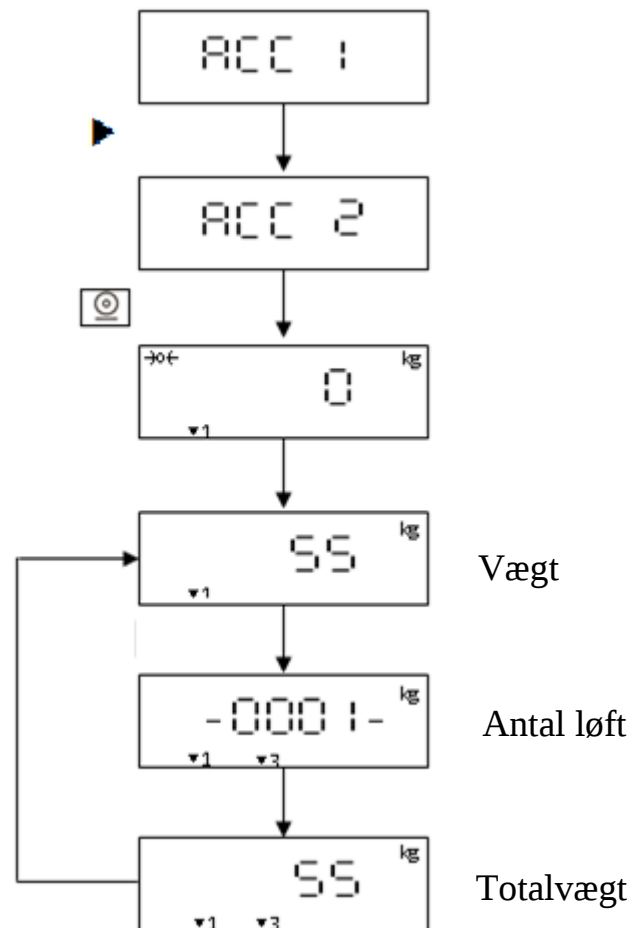

ACC 2. Efterfølgende løft

7. Løft det efterfølgende emne

8. Gemmer automatisk den nye
vejning. Først vises emnets vægt
0,5 sek. efter antal,
så total vægten.

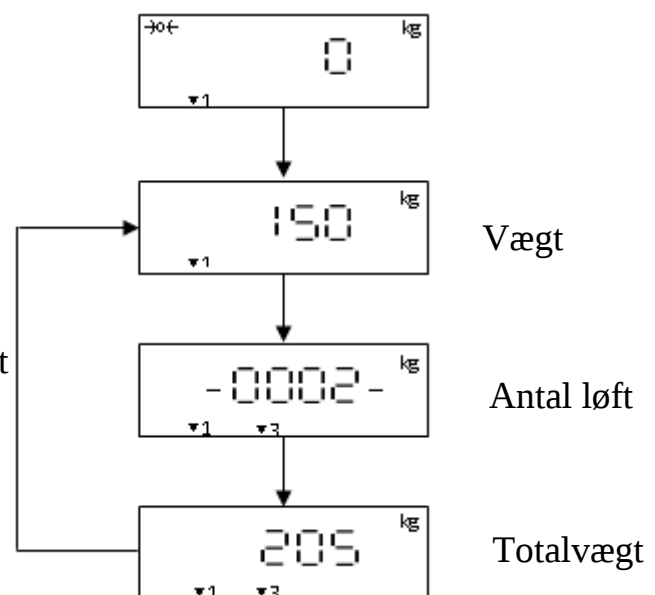

11 Fejlmeddelelser

E0 ⇒ systemfejl. (Kontakt Logitrans After Sale Service)

E1 ⇒ Nul område højere end 10% af max kapacitet ved opstart af vægten
(Vægt belastet da den tændes. El-kontakt problem. Defekt vejecelle*)

E2 ⇒ Nul interval er negativ. -10% af max kapacitet ved opstart af vægten
(Vægt er ukorrekt sat op. Stødbelastning. Vejecelle negativt belastet. Noget er fastklemmt mellem vejecelle og gaffelkonsol. Defekt vejecelle)

E4 ⇒ Nul interval ustabil ved opstart af vægten
(Rystelser ved opstart af vægt. El-kabel faldet af. Vejecelle negativt belastet. Noget er fastklemmt mellem vejecelle og gaffelkonsol. Defekt vejecelle)

oF ⇒ Måling uden for måleområde
(Overbelastning. Forkert tilslutning. Defekt vejecelle)

oL ⇒ Overbelastet
(Vægten overbelastet. Mere end højest tilladte vægt på vægten)

-oL ⇒ Negativ belastning
(Forlast mindre end -1/6 af Maxkapacitet. Vægt tændt mens der var over 1/6 af max. kapacitet på vægten, ved sænkning af gafler meldes fejlen + hyletone)

Fejl nulstilles ved at genstarte vægten. Tryk på on/off.

Enkel test af vejeceller:

Tag et lod på f.eks. 15 kg. Sæt den skiftevis på hver af de fire vejeceller. Visningen på displayet skal være ens hver gang

