



LFRRM / LFSRRM

Ersatzteilliste

-Ergänzung zur LF/LFS Ersatzteilliste

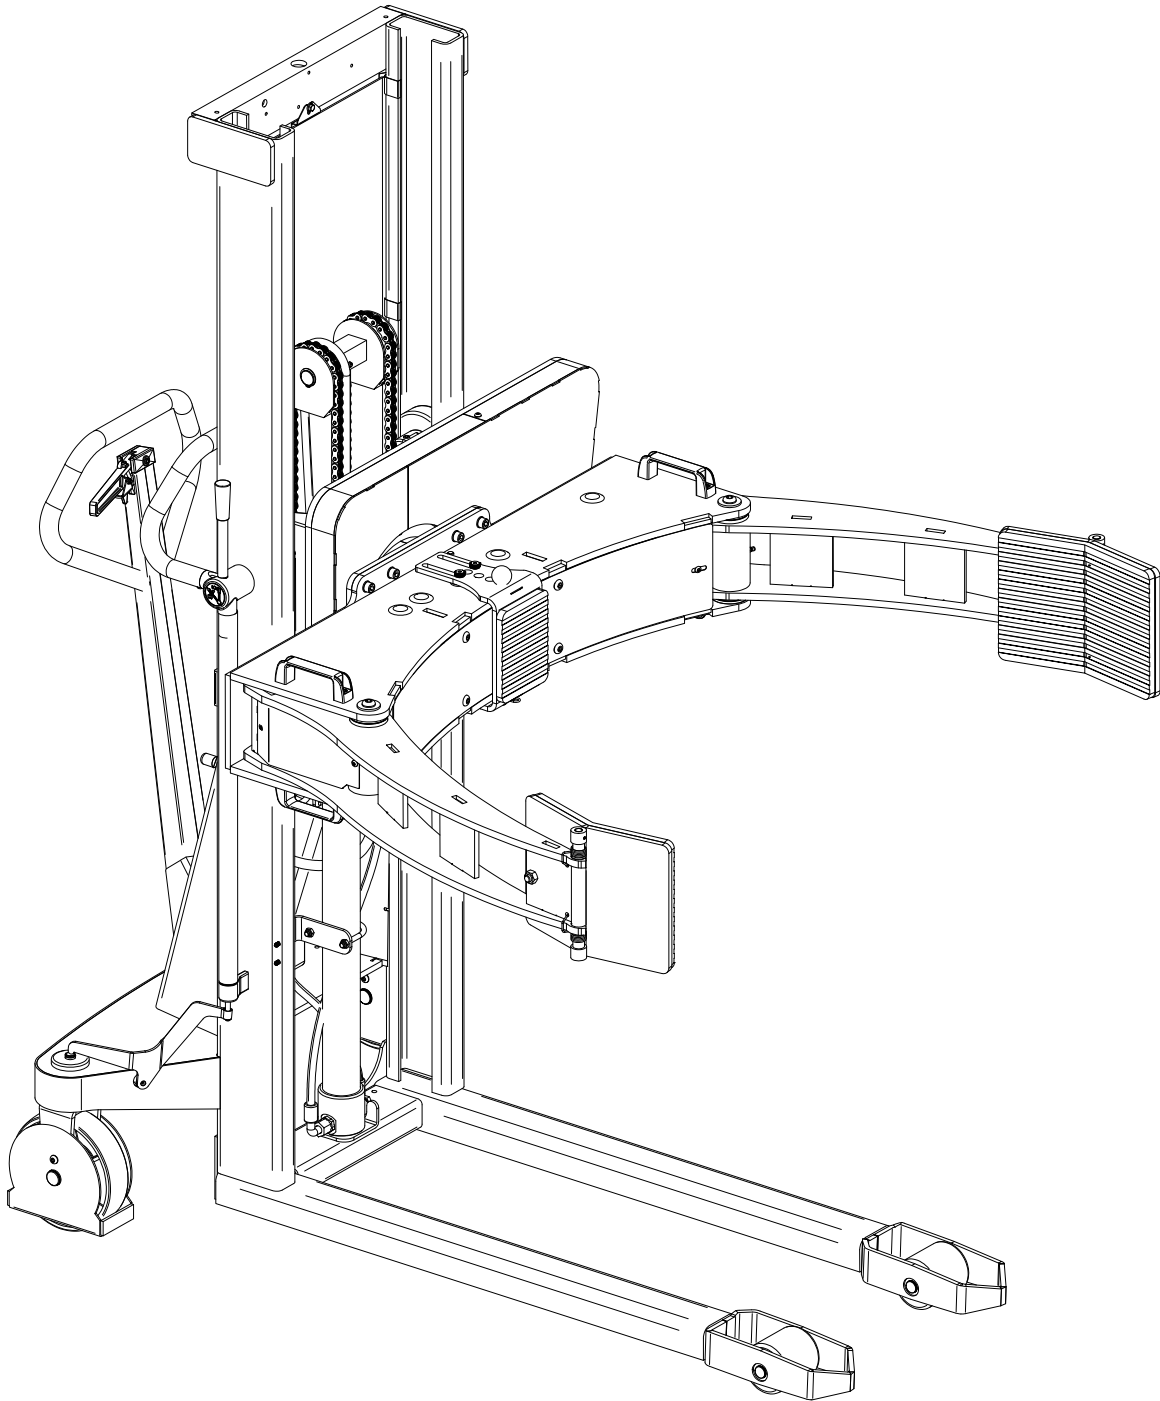

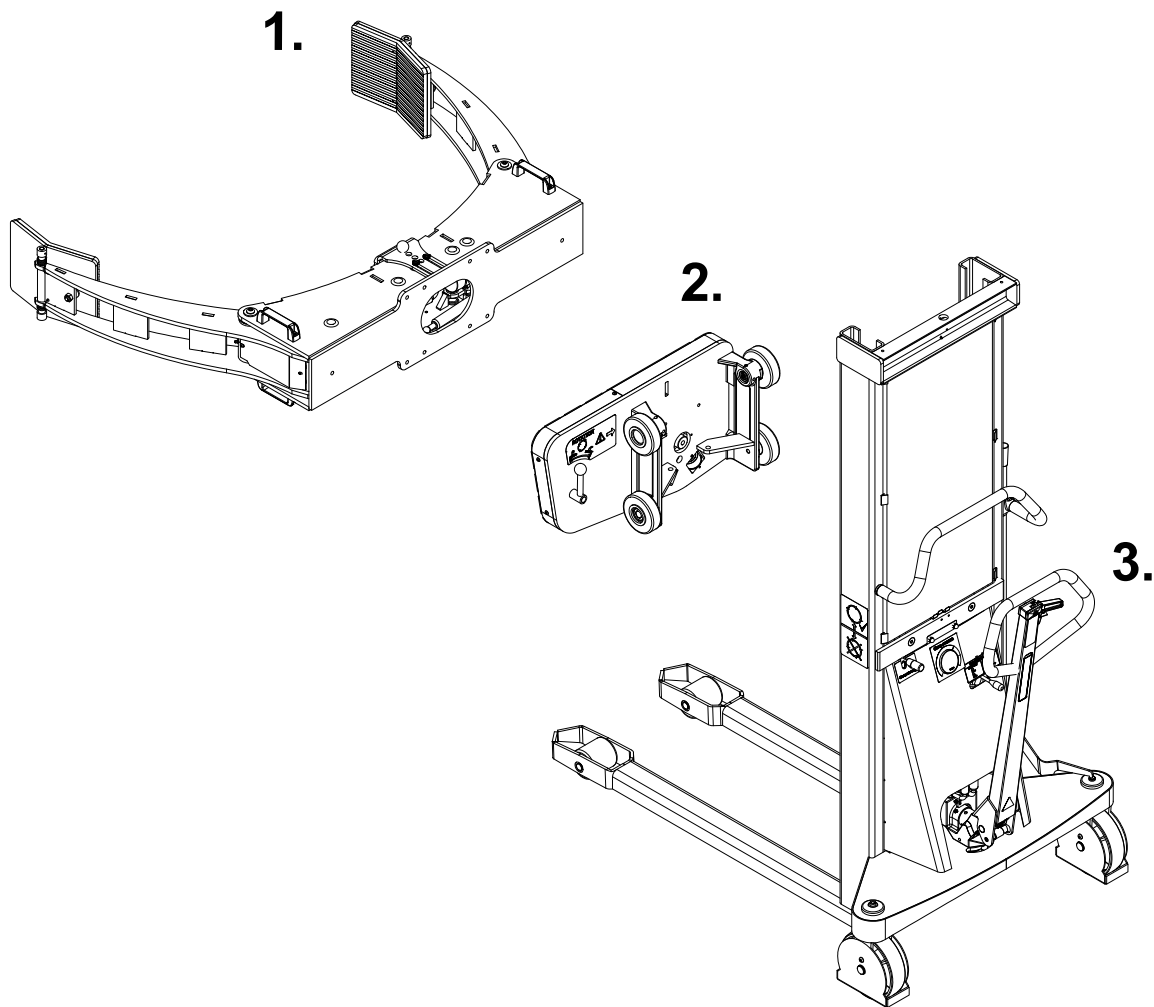

Inhalt

1. Rollengreifer.....	3
2. Rotator-Träger.....	6
3. Teile am Wagen.....	8

Die richtigen Ersatzteile sind bei Ihrem Händler erhältlich.
Bei der Bestellung bitte angeben:


- Seriennummer des Produkts
- Modell-Nr
- Ersatzteilnummer

Lesen Sie immer die Kommentare der Listen
Wie es notwendig sein muss, um anders zu betrachten
Teilenummern in Bezug auf die Seriennummer des Fahrzeugs.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen mit "Mehrere Farben" markiert,
bitte geben Sie eine der folgenden Farbcodes an :

- 1: RAL 2002 (Logitrans rot)
 - 2: RAL 1028 (Gelb)
 - 3: Anderen RAL farbe
 - 6: Schwarz
- Ex. 425050-1 => 425050-1-1


Rollengreifer

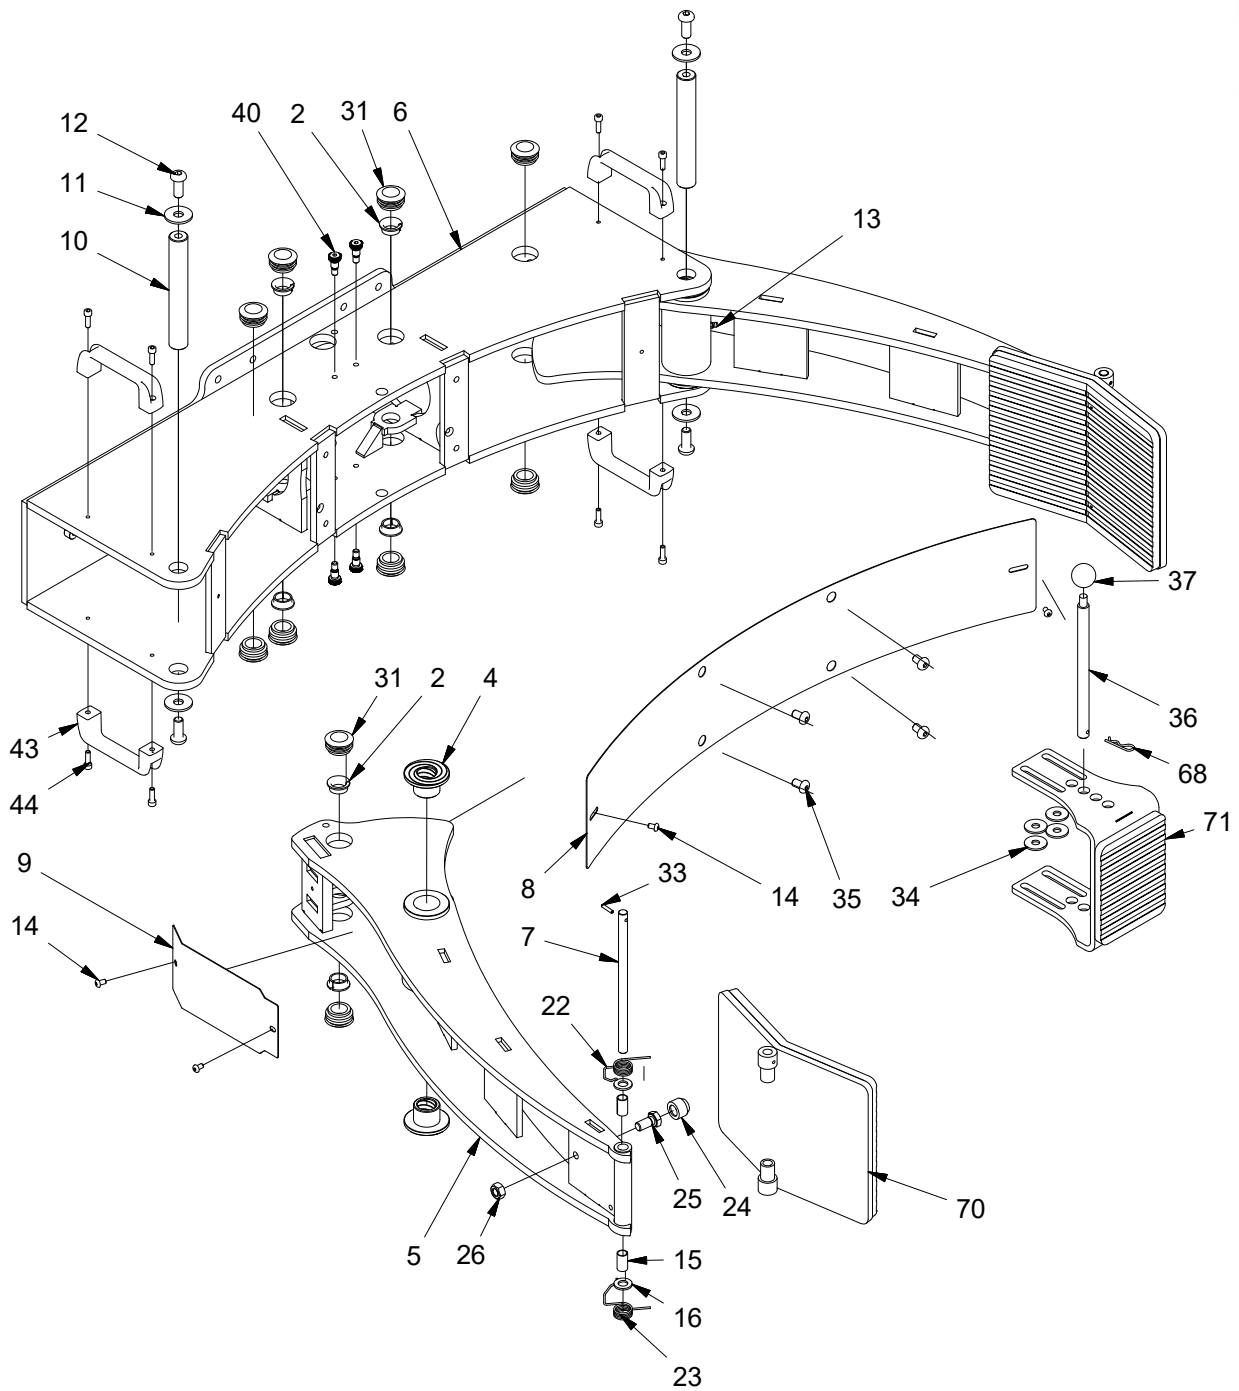

Rollengreifer


Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
2	404062	8	Buchse	
4	445220	4	Bronze lager	
5	445200	2	Greifarm	Mehrere Farben
6	445201	1	Greiferkonsole	Mehrere Farben
7	445225	2	Achse	
8	445218	1	Abdeckung vorne	Mehrere Farben
9	445219	2	Abdeckung Seite	Mehrere Farben
10	445224	2	Achse f/Arm	
11	929130	4	Scheibe	
12	919230	4	Schraube	
13	990012	2	Schmiernippel	
14	919610	6	Schraube	
15	948123	4	Buchse	
16	924130	4	Scheibe	
22	445152	2	Rückstellfeder	
23	445153	2	Rückstellfeder	
24	999012	2	Gummikappe	
25	915225	2	Schraube	
26	922120	2	Mutter	
31	993036	12	Stecker	
33	931420	2	Federstift	
34	924112	4	Scheibe	
35	919120	4	Schraube	
36	445244	1	Sicherungsstift	
37	941310	1	Bakelitkugel	
40	919226E	4	Bolzen	
43	996120	4	Handgriff	
44	912620	8	Schraube	
68	939002	1	Klammer	
70	445202K	2	Festspannplatte	
71	445243K	1	Einstel. Stützplatte	

Rollengreifer

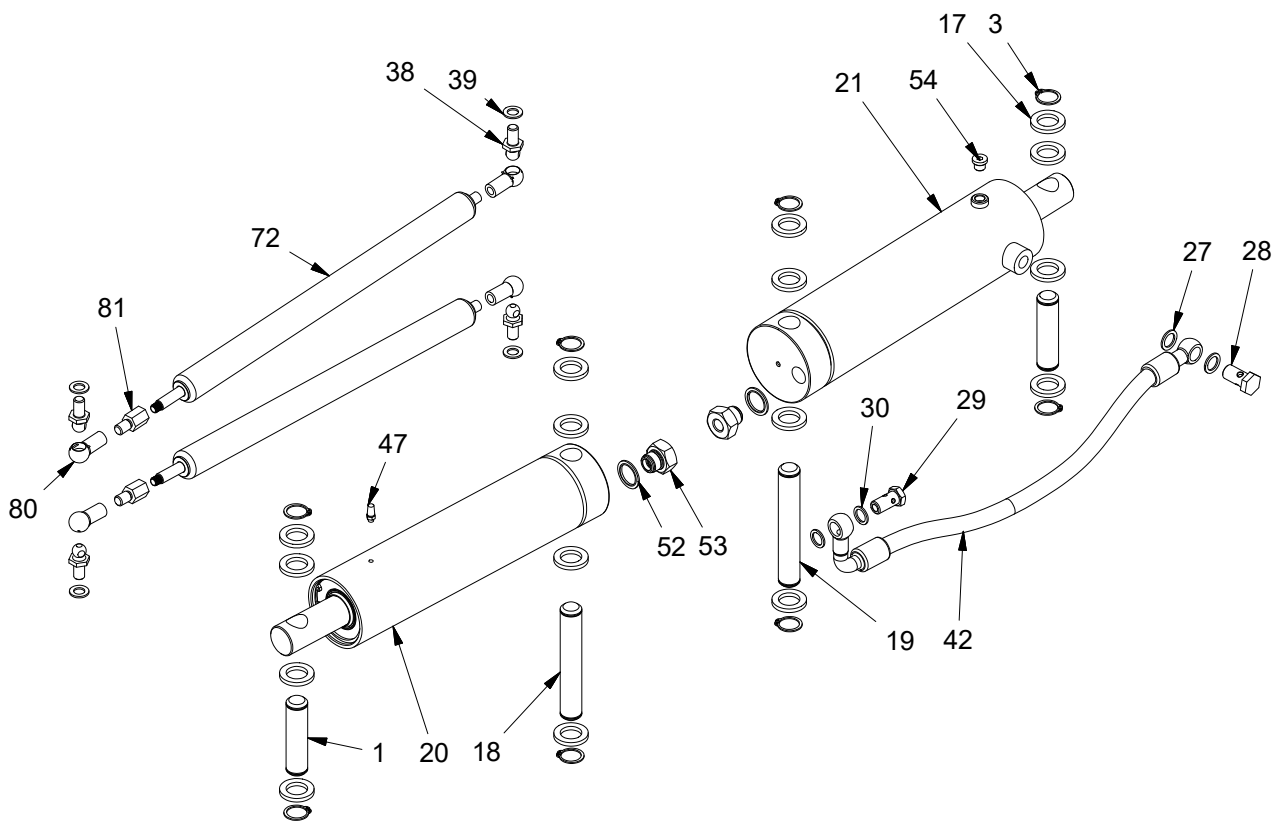

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
1	445221	2	Achse	
3	933200	8	Schliessring	
17	929203	16	Achse Scheibe	
18	445223	1	Zylinder Montageachse 2	
19	445222	1	Zylinder Montageachse 1	
20	445227	1	Folgezylinder	Pos. 47-52-53 enthalten Serienr. <4167299 Verwendung 445227RU
21	445226	1	Primär-Zylinder	Pos. 47-52-53 enthalten Serienr. <4167299 Verwendung 445226RU
27	905145	2	Kupferscheibe	
28	971146	1	Banjobolzen	
29	973015	1	Banjobolzen	
30	905143	2	Kupferscheibe	
38	445245	4	Kugelbolzen	
39	924101	4	Scheibe	
42	445112	1	Hydraulikschlauch	
47	966115	1	Filter	
52	905207	2	Dichtungsring	
53	402350-3	2	Schlauchstoßventil	Serienr. <4167299 verwendung 402786
54	919111	1	Einfüllstopfen	
72	995140R	2	Gas Zugfeder	Pos. 80-81 enthalten
80	995141	4	Kugelgelenk	Ohne kugelbolzen
81	445247	2	Federanschluss	


Rotator-Träger

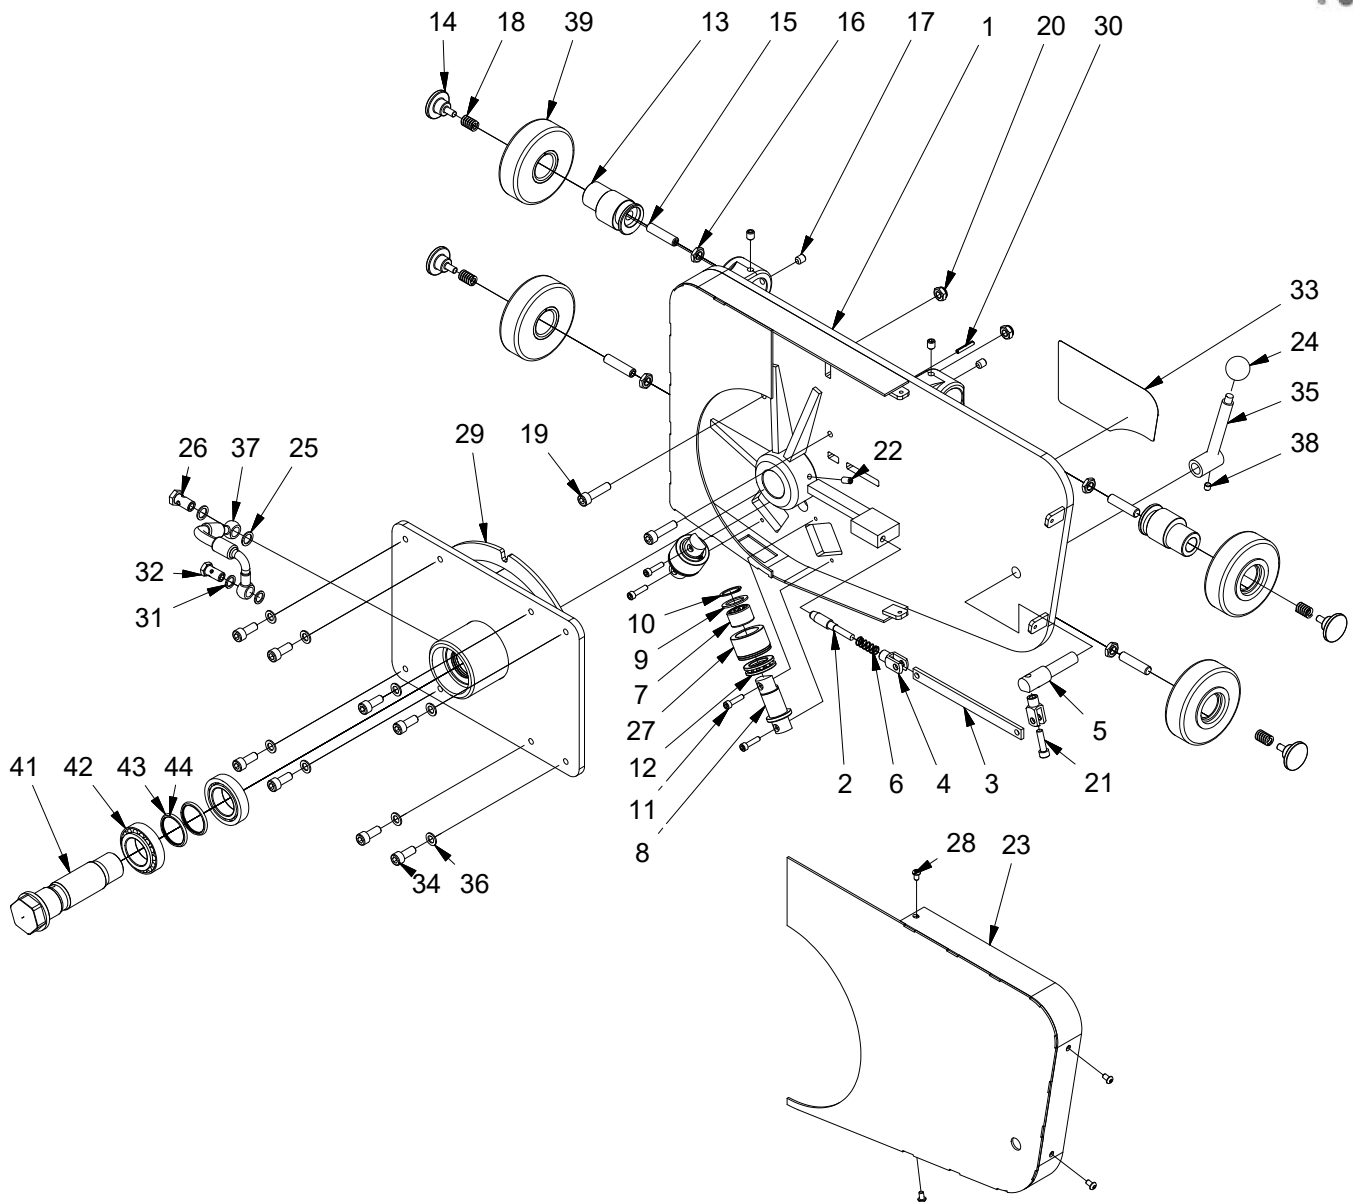

Rotator-Träger


Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
1	445008	1	Rotator konsole	Mehrere farben
2	445017	1	Auslösezapfen	
3	445040	1	Auslösestange	
4	939008	2	Gabelkopf	
5	445042	1	Auslöseachse	
6	958033	1	Feder	
7	949252	2	Rollenlager	
8	404256	2	Stützachse	
9	924250	2	Scheibe	
10	933250	2	Schliessring	
11	912625	4	Schraube	
12	945025	2	Lager	
13	404076	2	Exzentrische achse	
14	420153	4	Zapfen für Gabelkonsole	
15	910250	4	Reitstockschraube	
16	920122	4	Gegenmutter	
17	910012	4	Reitstockschraube	
18	958144	4	Druckfeder	
19	912140	2	Schraube	
20	921100	2	Gegenmutter	
21	912830	1	Schraube	
22	910816	1	Reitstockschraube	
23	445012	1	Abdeckung	Mehrere farben
24	941310	1	Bakelitkugel	
25	905145	2	Kupferscheibe	
26	971146	1	Banjobolzen	
27	445026	2	Stützrolle	
28	919610	4	Schraube	
29	445024	1	Hydraulische konsole, Kpl.	Mehrere farben
30	937530	1	Rohrstift Edelstahl	
31	905143	2	Kupferscheibe	
32	973015	1	Banjobolzen	
33	991264-1	1	Rotationsaufkleber	
34	912125	8	Schraube	
35	445046	1	Betätigungshebel Auslöseachse	
36	924101	8	Scheibe	
37	445110	1	Hydraulikschlauch	
38	910808	1	Schraube	
39	404073K	4	Mastrolle	Einschließlich Lagerbuchse
41	445025	1	Lagerachse	
42	945468	2	Kugellager	
43	900425	2	O-ring	Ersetzen bei Austausch von 909400
44	909400	2	Achse Drehdicht	Ersetzen bei Austausch von 900425

Teile am Wagen

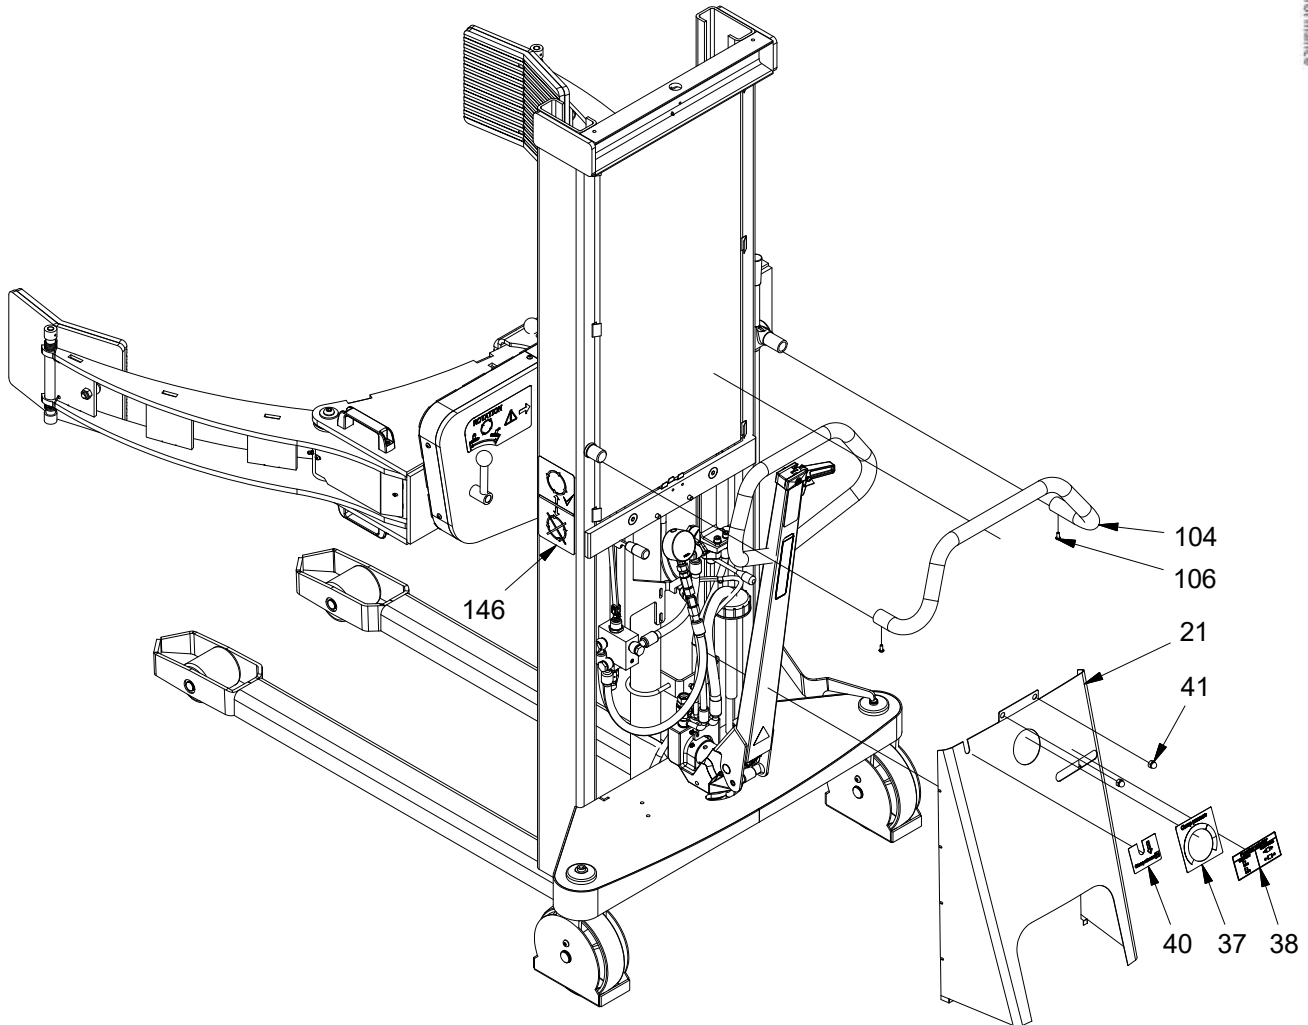

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
21	445136	1	Abdeckung	Mehrere farben
37	991265	1	Indikatio Spannkraft Aufkleber	
38	991266	1	Funktionswechsel Aufkleber	
40	991268	1	Rollen-Loslassen Aufkleber	
41	920080	2	Hubmutter	
104	420111K	1	Deichselrohr	
106	919512	2	Schraube	
146	991269	1	Rotationshöhe Aufkleber	


Teile am Wagen

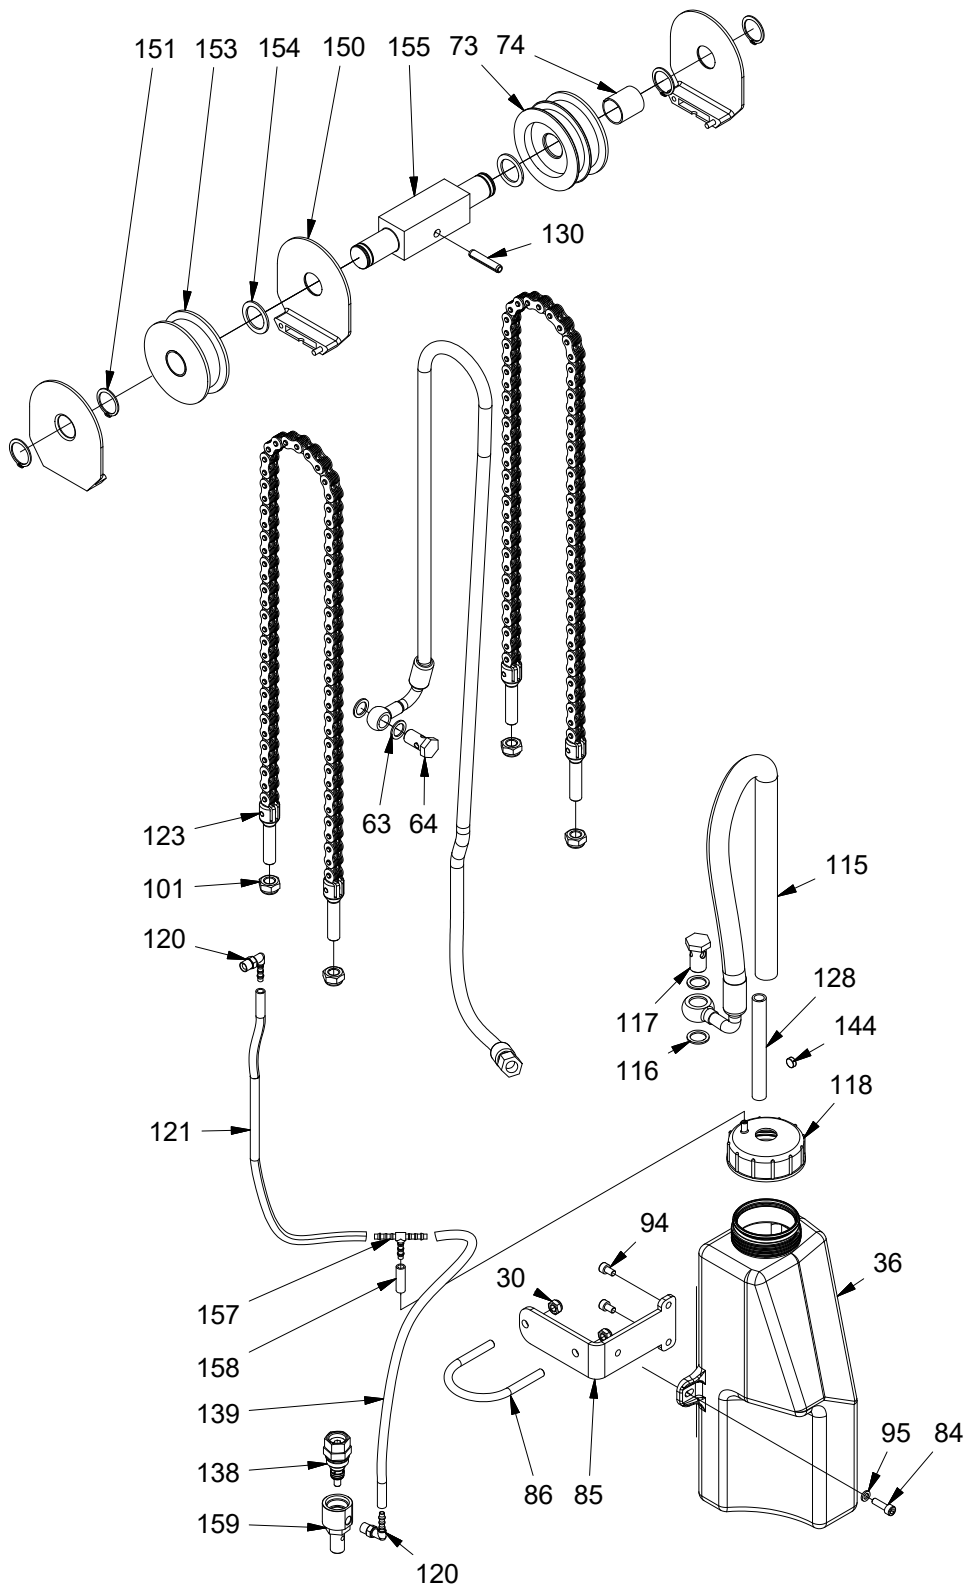

Teile am Wagen

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
30	921080	5	Gegenmutter	
36	978943	1	Ölbehälter 3 Liter	
39	991264-1	1	Rotationsaufkleber	
40	991268	1	Rollen-Loslassen Aufkleber	
41	920080	2	Hubmutter	
42	445017	1	Auslösezapfen	
43	445040	1	Auslösestange	
44	939008	2	Gabelkopf	
63	905145	12	Kupferscheibe	
64	971146	4	Banjobolzen	
73	403031	1	Kabelrolle	
74	404063	2	Buchse f/Kettenrolle	
84	912620	1	Schraube	
85	445158	1	Montageplatte	
86	405355	1	Spannbügel	
94	912610	2	Schraube	
95	924061	1	Scheibe	
101	921120	6	Gegenmutter	
108	445114-3	1	Hydraulikschlauch	
115	970932	1	Hydraulikschlauch	
116	905160	2	Kupferscheibe	
117	971148	1	Banjobolzen	
118	420607	1	Tankdeckel	
120	975114	2	Winkelnippel	
123	402704	2	Hebekette	
128	445052	1	Absaugrohr	
130	931840	1	Rohrstift	
138	984837	1	Überdruckventil	
144	990010	1	Magnet	
150	402263	3	Kettenrollenabdeckung	
151	933250	4	Sicherungsring	
153	404064	1	Kettenrolle	
154	926250	2	Scheibe	
155	450306	1	Querstück	
157	978511	1	T-Schlauchverbinder	
159	445108	1	Druckentlastungsventilgehäuse	

Teile am Wagen

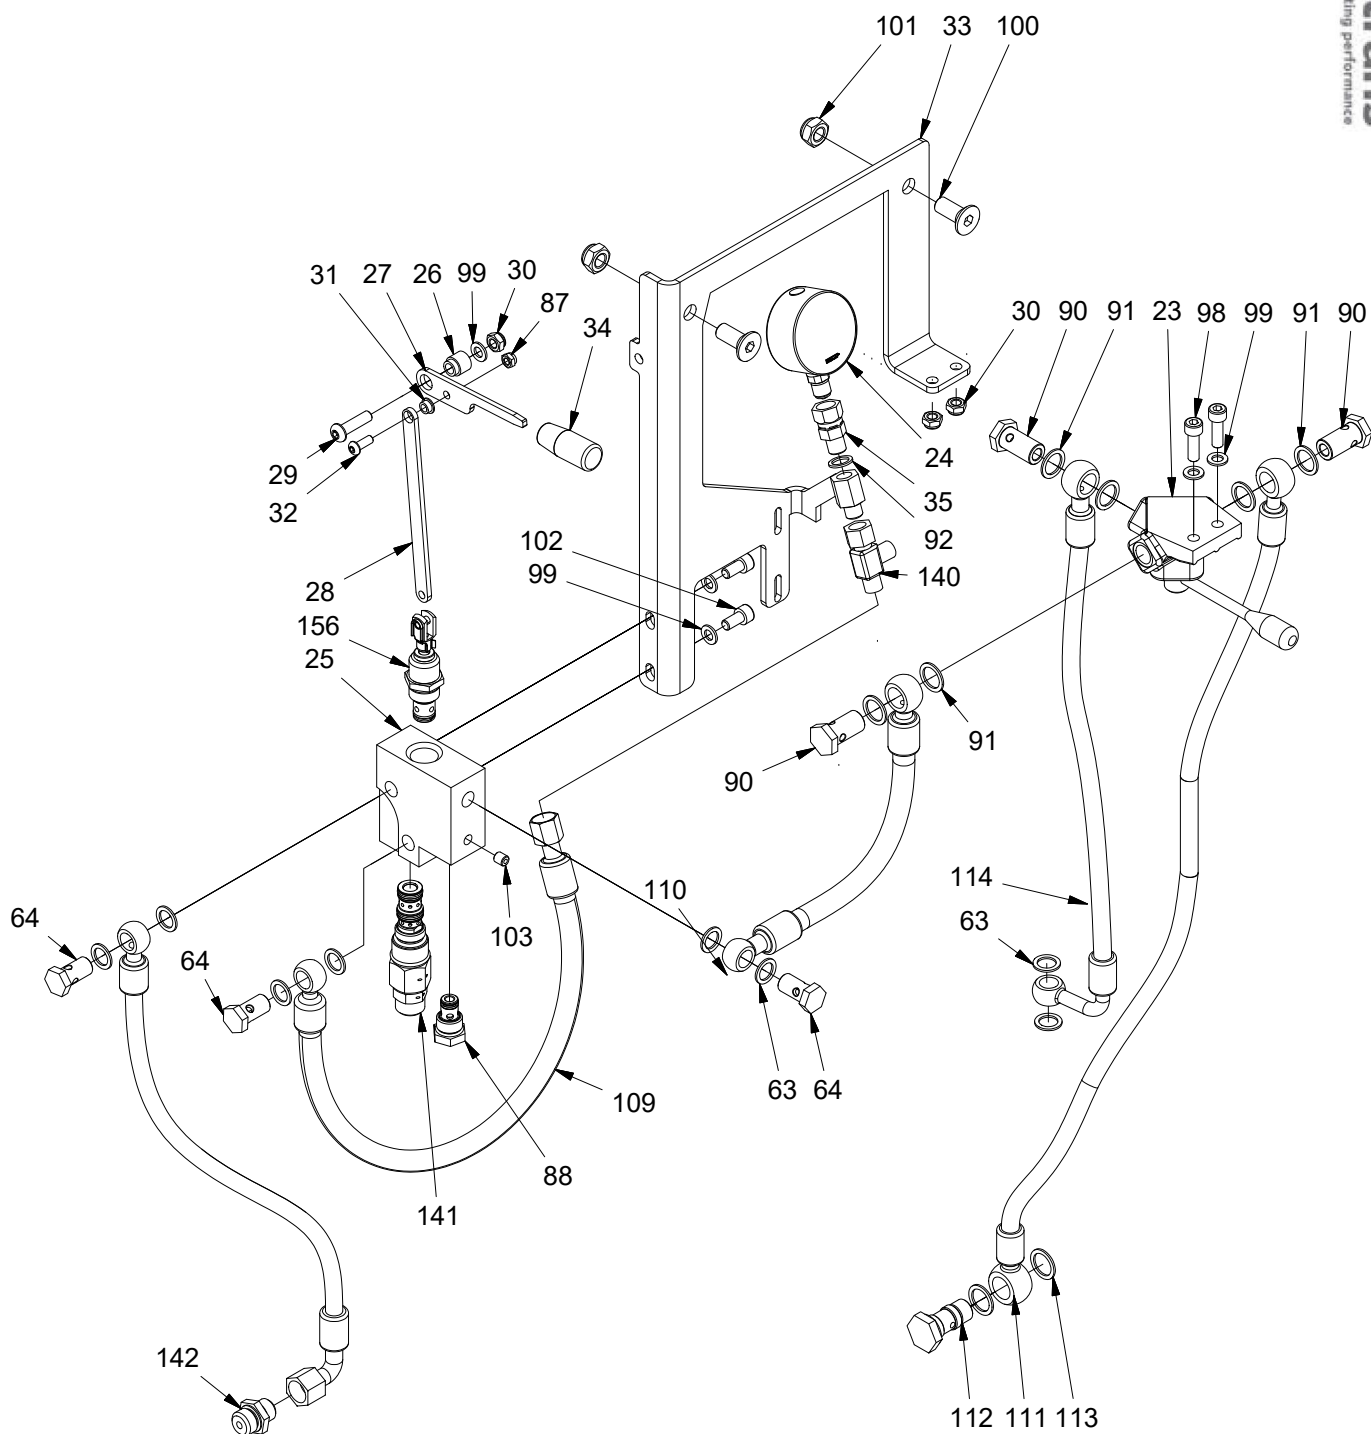

Teile am Wagen

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
23	999034	1	Wechselventil 3/2 manuell	
24	999020	1	Manometer 0-160 bar Ø63	
25	445099	1	Auslöse Ventilblock	
26	445096	1	Abstandsbuchse	
27	445097	1	Hebel Auslöseventil	
28	445098	1	Stange Auslöseventil	
29	919831	1	Schraube	
30	921080	5	Gegenmutter	
31	445095	1	Buchse	
32	919616	1	Schraube	
33	445156	1	Montageplatte 1750 geschweisst	
34	998008	1	Kunststoff-Handgriff	
35	973149	1	Manometer-Konnektor 1/4"	
63	905145	12	Kupferscheibe	
64	971146	4	Banjobolzen	
87	921060	1	Gegenmutter	
88	984836	1	Ein-Wege-Ventil f/ Pumpe	
90	971136	3	Banjobolzen	
91	905172	6	Kupferscheibe	
92	905143	3	Kupferscheibe	
98	912825	2	Schraube	
99	924080	5	Scheibe	
100	911231	2	Schraube	
101	921120	6	Gegenmutter	
102	912816	2	Schraube	
103	990041	1	Verschlußstopfen	
109	445121	1	Hydraulikschlauch	
110	445120	1	Hydraulikschlauch	
111	445119	1	Hydraulikschlauch	
112	984843	1	Flow ventil	
113	905180	2	Kupferscheibe	
114	445118	1	Hydraulikschlauch	
156	999031R	1	Entlüftungsventil	
140	973151	1	T Steckverbinder	
141	999040	1	Ventil	
142	973115	1	Nippel	
162	445125	1	Hydraulikschlauch	